

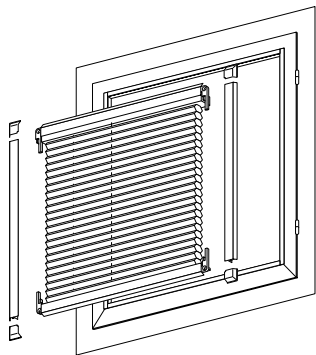


CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS
PERFECT FIT
GUÍA DE INSTALACIÓN

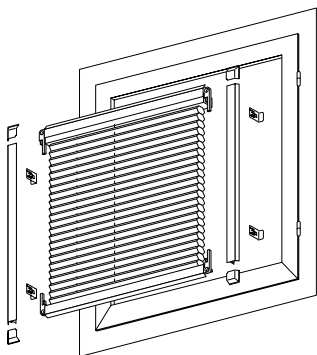


1.


CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS PERFECT FIT

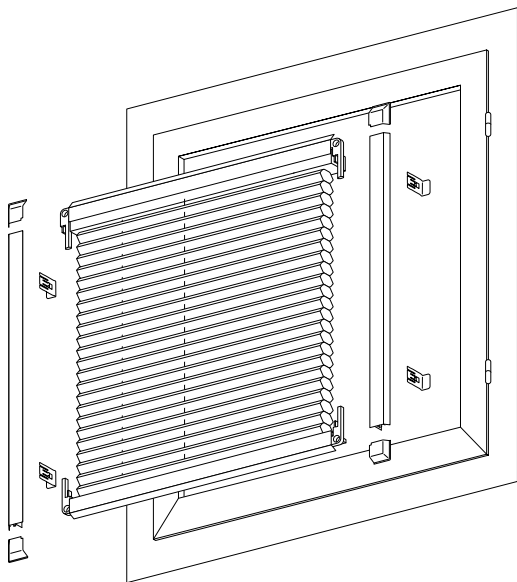


Comprobar piezas

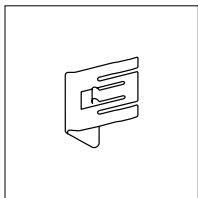


Soportes

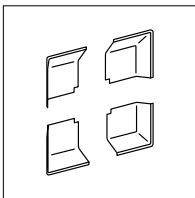

Embellecedores

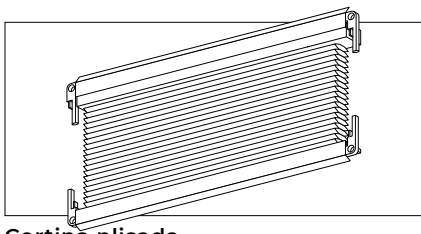


Cortina plisada

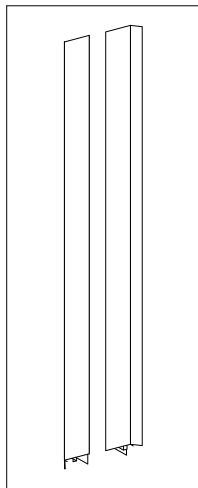


Guías laterales


Necesitamos

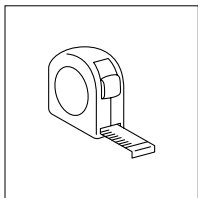


Cinta métrica

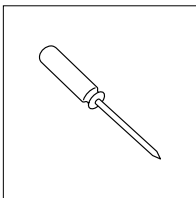

Destornillador


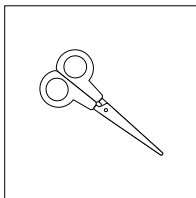


Tijeras

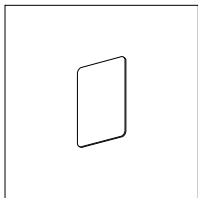


**Tarjeta
de crédito**

1| Unimos las guías laterales

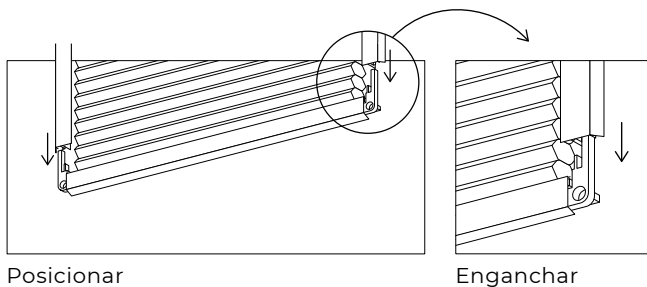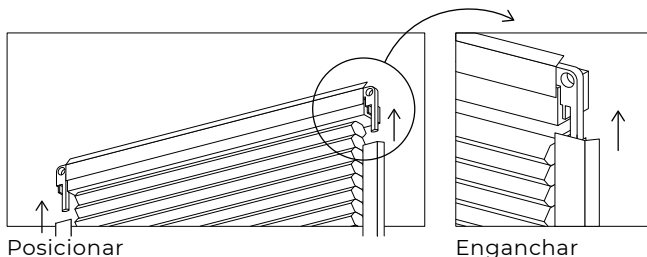


Posicionamos las guías a cada lado de la cortina
y **las enganhamos** al perfil superior y al perfil inferior.


2 | Colocamos los embellecedores

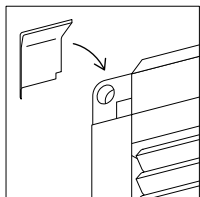


Colocar

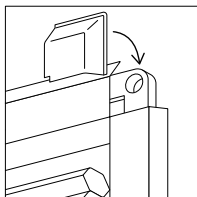

Colocar

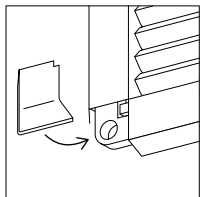


Colocar

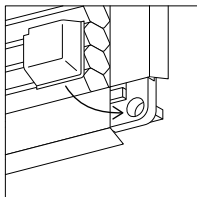


Colocar


3 | Fijamos las esquinas

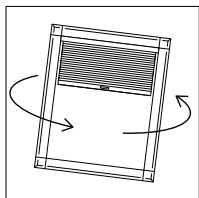


Girar

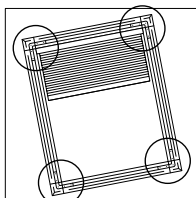

Visualizar

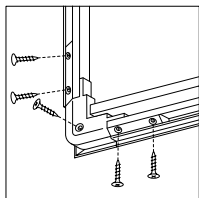


Fijar

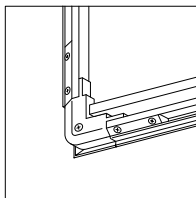


Giramos el marco y, en la parte trasera, **visualizamos** los agujeros que están en cada esquina. **Fijamos** los tornillos en los agujeros y **repetimos** la operación en cada esquina del marco.


4 | Enganchamos los soportes

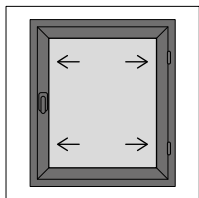


Ubicar

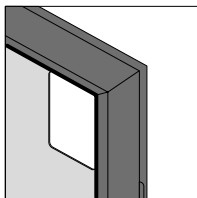



Posicionar

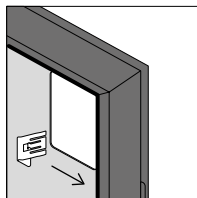

Colocar

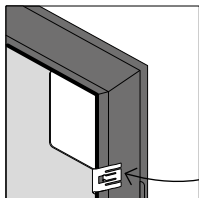


Ajustar

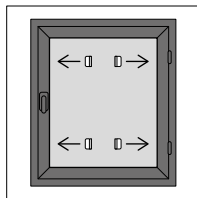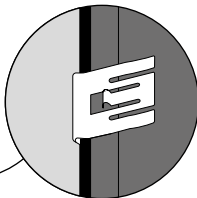


Colocar

Los soportes se colocan dentro de la junta de silicona del marco de la ventana. **Los colocamos** en los laterales con ayuda de la tarjeta para **ubicarlos** a una distancia correcta de la esquina.



5 | Colocamos la cortina plisada

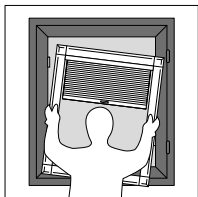

Posicionar

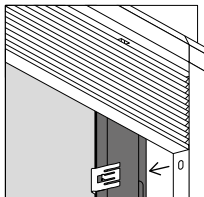


Colocar

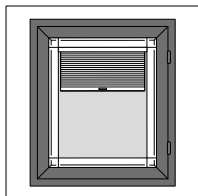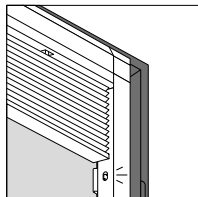


Posicionamos la cortina plisada en frente de los soportes y **la enganchamos** hasta que haga « clic » en todos los soportes.

2.


CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS PERFECT FIT CON IMÁN

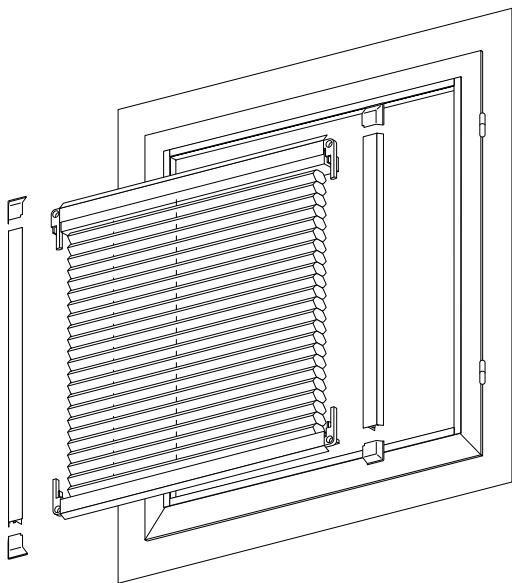


Comprobar piezas

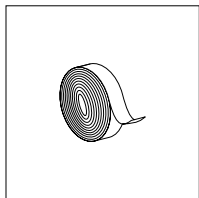


Cinta magnética

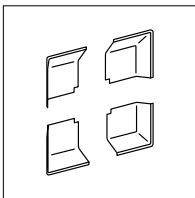

Embellecedores

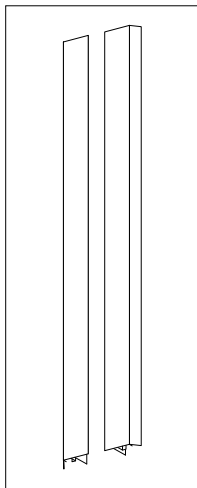


Guías laterales

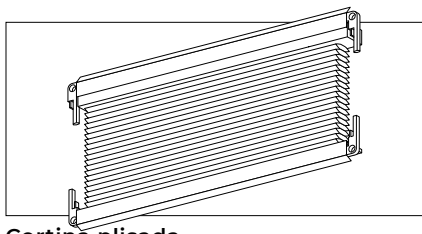


Cortina plisada


Necesitamos

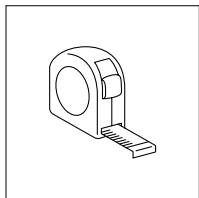

Cinta métrica


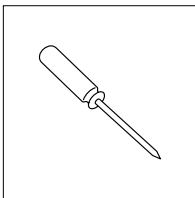


Destornillador

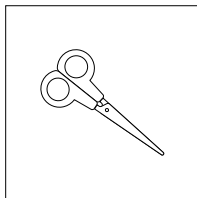


Tijeras

1| Unimos las guías laterales

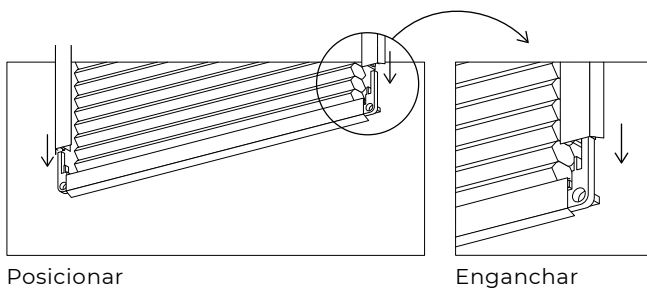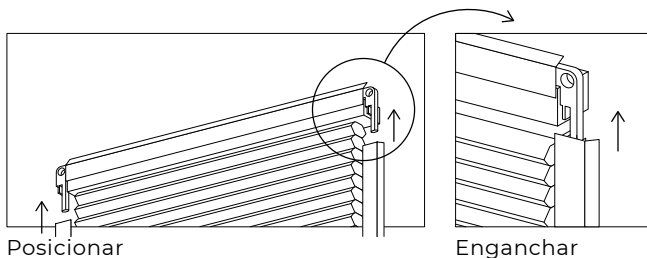


Posicionamos las guías a cada lado de la cortina
y **las enganhamos** al perfil superior y al perfil inferior.


2 | Colocamos los embellecedores

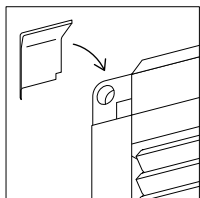


Colocar

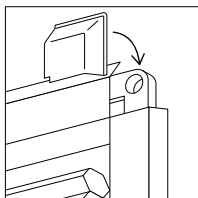

Colocar

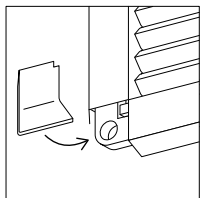


Colocar

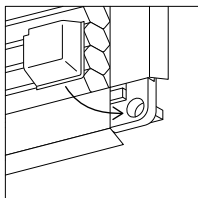


Colocar


3 | Fijamos las esquinas

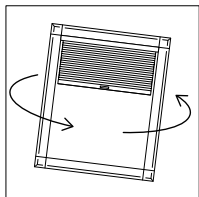


Girar

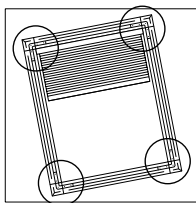

Visualizar

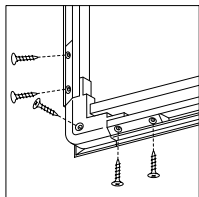


Fijar


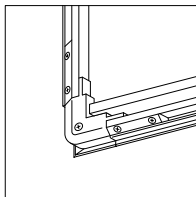


Giramos el marco y en la parte trasera **visualizamos** los agujeros que están en cada esquina. **Fijamos** los tornillos en los agujeros y **repetimos** la operación en cada esquina del marco.


4 | Preparamos la cinta magnética

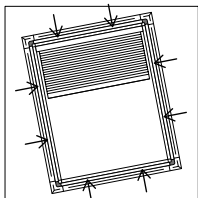

Visualizar

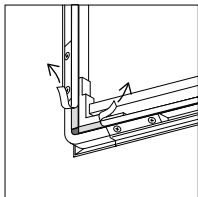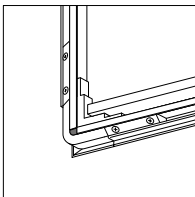


Quitar

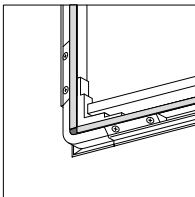


Visualizamos el sitio donde hay la cinta magnética y **quitamos** el papel protector de la cinta.


5 | Pegamos la cortina plisada

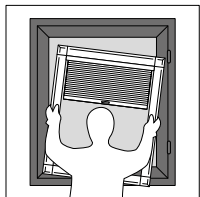



Posicionar

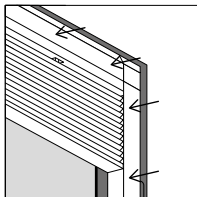


Presionar

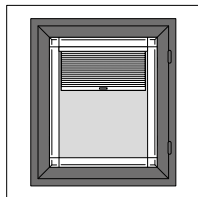

Quitar

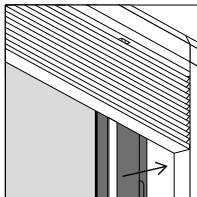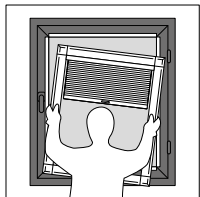

Quitar

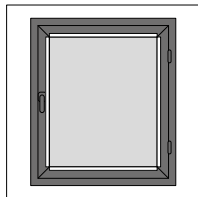

Verificar

Posicionamos la cortina plisada en frente de la cinta magnética y **la colocamos. Aplicamos** un presión sobre el marco de la plisada para que la cinta magnética se pegue al marco de la ventana. **Retiramos** la plisada y **verificamos** que la cinta está firmemente adherida.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com