




PLISADAS OSCURIDAD TOTAL
GUÍA DE INSTALACIÓN

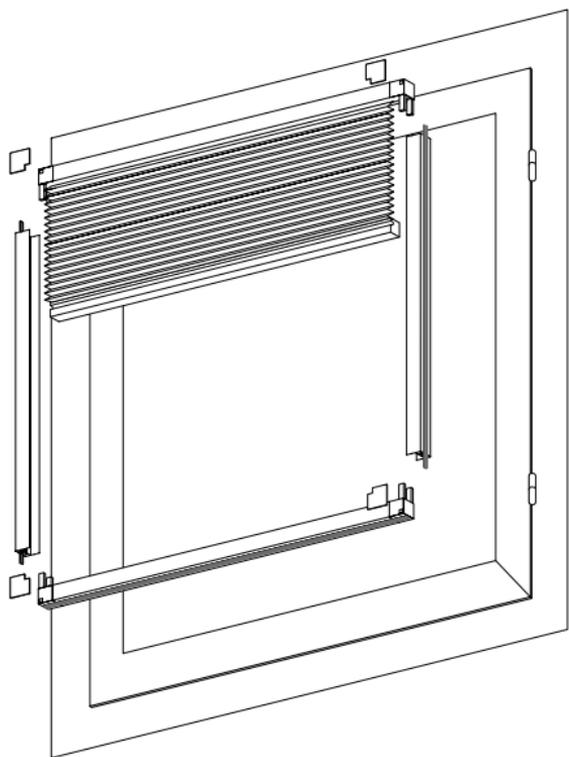


Comprobar piezas

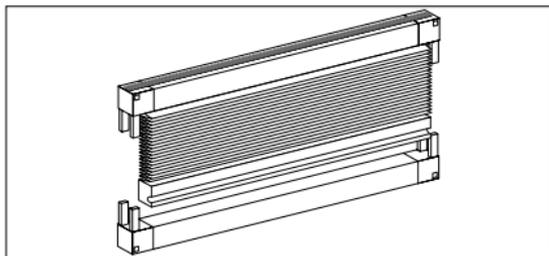


Plisada

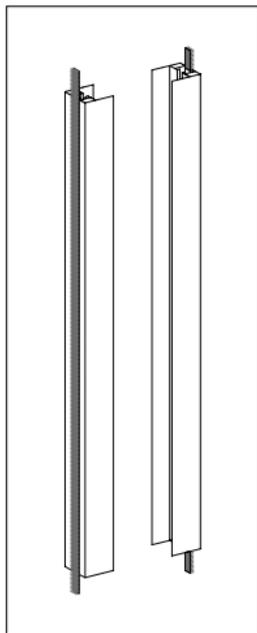

Guías laterales

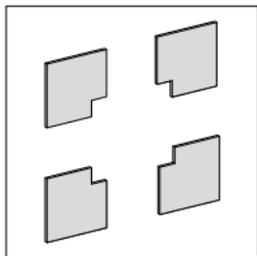

Embellecedores

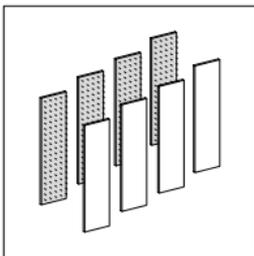


Tira de velcro

Necesitamos



**Limpiador
y gamuza**


1| Limpiamos la ventana

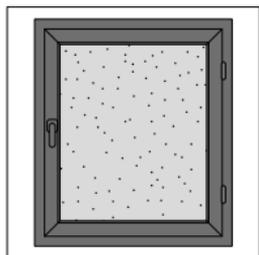

Limpiar



Secar

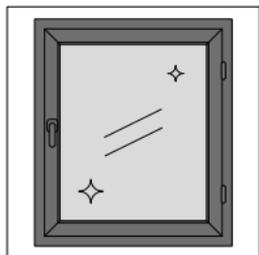


Esperar


Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, asegúrate de que el vidrio está **limpio y seco antes de realizar la instalación.**

 Esperar **unos segundos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.


1| Unimos las guías laterales al perfil superior

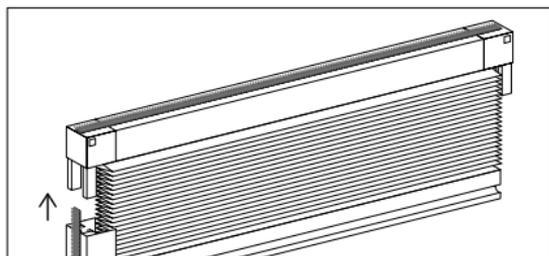


Posicionar

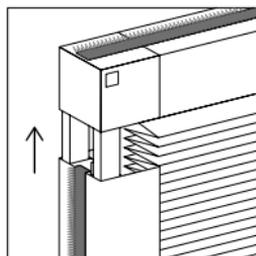

Insertar

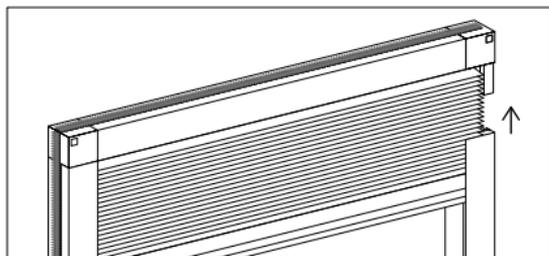


Posicionar

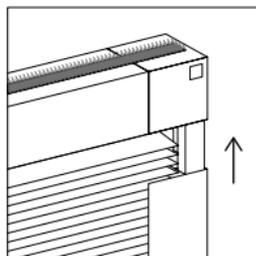


Insertar

Posicionamos las guías a cada lado de la plisada y las **insertamos** en el perfil superior.


2| Unimos las guías laterales al perfil inferior

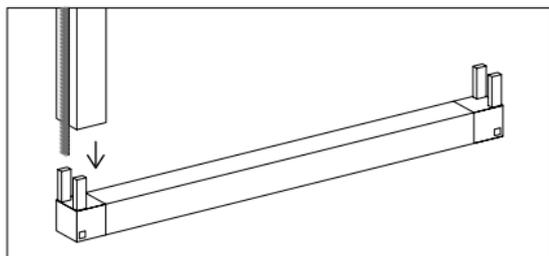


Posicionar

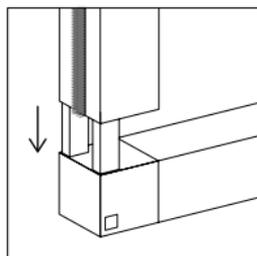

Insertar

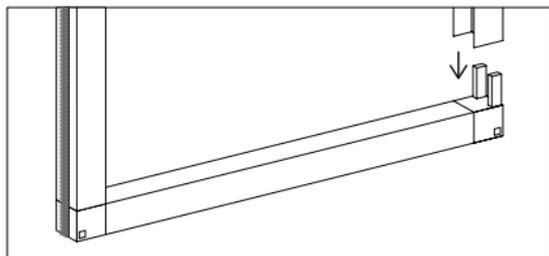


Posicionar

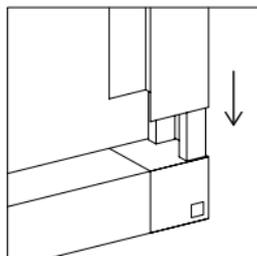


Insertar

Posicionamos las guías a cada lado de la plisada y las **insertamos** en el perfil inferior.


3| Unimos los velcros

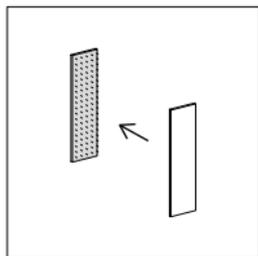

Posicionar

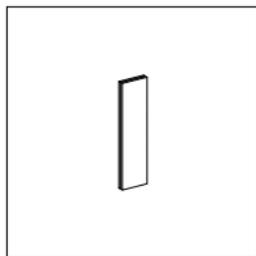



Unir

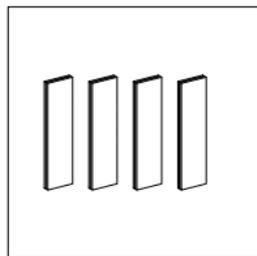


Repetir

Cogemos dos tiras de velcro y las **unimos**.
Repetimos el paso para los otros velcros.


4 | Pegamos los velcros

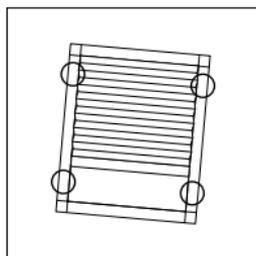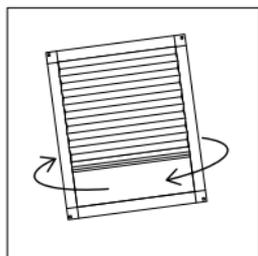

Ubicar

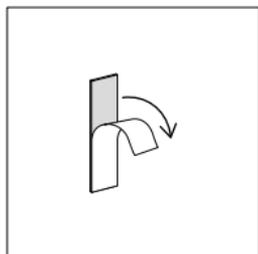


Quitar

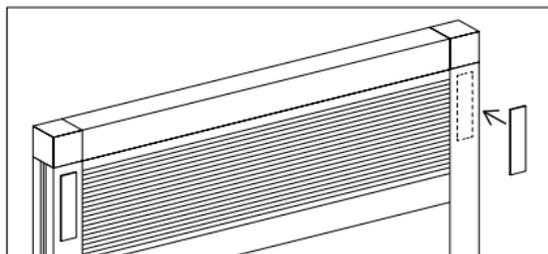


Pegar

Giramos el marco y, en la parte trasera, **ubicamos** donde irán pegados los velcros que **hemos unido** previamente. **Retiramos** una de las tiras protectoras del adhesivo y **los pegamos** sobre las guías laterales.


5 | Pegamos la plisada

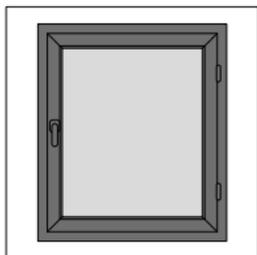


Ubicar

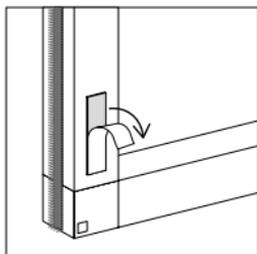

Quitar

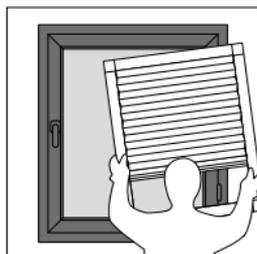


Posicionar

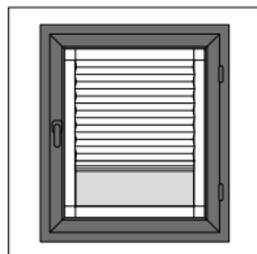


Fijar

Retiramos la tira protectora del adhesivo que irá sobre el cristal y **posicionamos** la cortina plisada frente a la ventana y la **encajamos** en el hueco del cristal. **Ejercemos presión** sobre el marco de la plisada para que las tiras adhesivas del marco se adhieran fuertemente al cristal.


6 | Colocamos los embellecedores

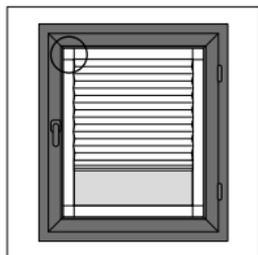


Ubicar

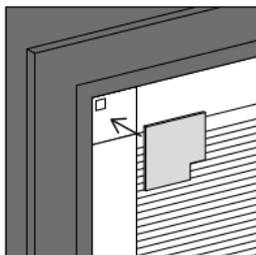

Posicionar

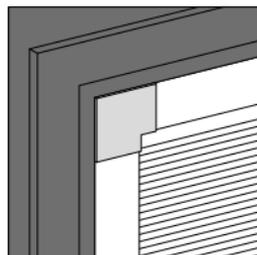

Ejercer presión

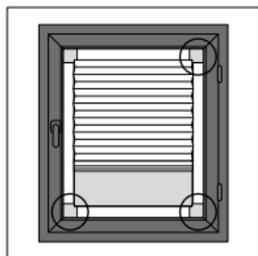

Repetir

Posicionamos el embellecedor en la esquina y **ejercemos** presión. **Repetimos** este paso para cada esquina.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com